

Caixa de Som spider

AMPLIFICADA PORTÁTIL

SUMAY

SM-CAPO9S



Prezado Cliente

Parabéns por sua escolha!
Por favor, leia este manual cuidadosamente e mantenha-o para referência futura.

Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.
Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Nota: este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional. As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Carregando a bateria

Para carregar a bateria, conecte o carregador a entrada de alimentação na Caixa Amplificada e acenderá uma luz vermelha. Quando a bateria estiver carregada acenderá uma luz verde. Ao carregar a bateria verifique se o botão AC/DC está em modo ligado, quando a Caixa estiver carregada por favor, retire-a da tomada.

O tempo de carga estimada para a bateria na primeira carga é de cerca de 08 a 10 horas, nas próximas recargas o tempo de carregamento poderá ser de 04 a 06 horas.

O tempo de duração estimado com uma bateria totalmente carregada será de até 04 horas, a duração dependerá do nível do volume do aparelho.


Segurança da bateria

As baterias devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com os regulamentos e normas de Autoridade Local. Não desmonte, exponha ao calor acima de 50°C ou queime-a, pois existe risco de incêndio, explosão ou queimaduras!

Quando for trocar o fusível, por favor, utilize somente fusível com 10AMP.

NO. 3

Funções do Painel

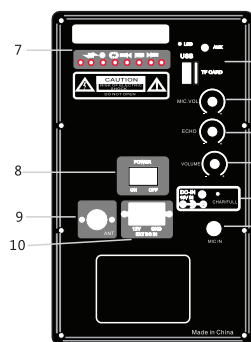

1. Entrada AUX/USB/TF
2. Ajuste do volume do microfone
3. Ajuste de Eco
4. Ajuste do volume geral
5. Entrada DC
6. Entrada para Microfone
7. Funções no Painel de controle:
 - ↔ Pressione para mudar o modo (AUX/USB/FM/BLUETOOTH).
 - Mantenha pressionado para gravar/pressione rapidamente para produzir a gravação.
 - ⏪ Pressione para repetir a faixa.
 - ⏩ Próxima faixa.
 - ⏸ Mantenha pressionado para mudar a linguagem/ ou pressione rapidamente para pausar.
 - ⏮ Faixa anterior.
8. Ligar/Desligar
9. Antena FM
10. Entrada para conectar a bateria de 12V

Funções do Controle Remoto



1. Ligar/Desligar
2. Pressione para mudar o modo (AUX/USB/FM/BLUETOOTH)
3. Rec/play
4. Aumentar/diminuir o volume
Próxima faixa/ Faixa anterior
5. Ajustar automaticamente EQ
6. 0-9 aperte para escolher a faixa
7. Rec
8. Scan: mantenha pressionado para mudar a linguagem/aparte para pausar.
9. Repetir faixa

NO. 1

Função Bluetooth

Passo 1 – Pressione o botão "Mode" no painel frontal para iniciar o modo Bluetooth. O símbolo do bluetooth aparecerá na tela.

Passo 2 – Ligue a função bluetooth em seu outro aparelho (celular, tablet, computador, etc) para iniciar a conexão. A Caixa de som irá fazer a busca automaticamente por aparelhos próximos com bluetooth ativado.

Passo 3 – Quando a conexão da Caixa for encontrada, selecione-a no seu outro aparelho para iniciar a conexão.

Agora poderá usar o Bluetooth para operar o aparelho em conjunto com o acessório.

Especificações Técnicas

| | |
|-----------------------|---|
| Potência RMS: | 200W |
| Alimentação: | DC 110V/60Hz - 220V/50Hz |
| Bateria recarregável: | Duração de até 4h |
| Tamanho do Subwoofer: | 12 polegadas x 1 |
| Display: | LED integrado |
| Impedância: | 4Ω |
| Entrada de áudio: | 1xRCA |
| Compatível com: | USB, TF, Rádio FM, AUX e Bluetooth |
| Peso bruto: | 8,1Kg |
| Peso líquido: | 6,5Kg |
| Tamanho do produto: | 35x58x28 cm |
| Tamanho da embalagem: | 38x63x34 cm |
| Cor: | Preta |
| Itens na embalagem: | Caixa de Som, Microfone s/ fio e Manual |
| Garantia: | 06 meses |

SUMAY

Produto Importado e Distribuído por:

Sumay do Brasil Ltda | CNPJ: 09.625.361/0001-06
Atendimento ao Cliente: +55 61 3404-5958
www.sumay.com.br | sac@sumay.com.br

NO. 2