



Caixa de Som Portátil Bluetooth

# DOUBLE BLACK

SM-CAP34

**800W**RMS

Conteúdo da caixa:

- . 1x Double Black
- . 1x Controle remoto
- . 1x Carregador
- . 1x Cartão de Garantia



# CUIDADOS DE SEGURANÇA

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

## Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

### CUIDADO

Risco de choque elétrico, não abra.

Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças Internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

**Nota:** este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

## Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.


## Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções do manual antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto da água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Não cubra a unidade com um pano ou cobertor e não o coloque em uma cama ou sofá, pois isso sufocará a ventilação da unidade. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 5- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 6- Evite que o cabo de alimentação seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde sai do aparelho.
- 7- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 8- Quando utilizar um carrinho para transporte tenha precauções ao mover a combinação de cabos para evitar acidentes por quedas.
- 9- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo. Se a unidade emitir qualquer cheiro ou fumaça, desligue imediatamente a fonte de alimentação.
- 10- A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado, quando o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, ou algum líquido tiver sido derramado sobre o sistema, ou objetos tiverem caído dentro do aparelho, ou o aparelho tenha sido exposto à chuva ou à umidade.
- 11- Odor Estranho: Se a sua unidade emitir algum odor estranho, desligue-o imediatamente da tomada da parede. Não use a unidade novamente até que tenha reparado por um centro de serviço qualificado.



# CONTROLE REMOTO


---

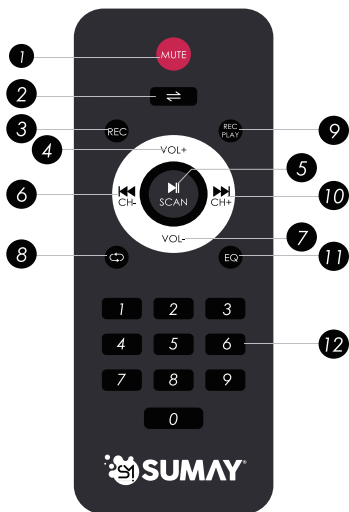

- MUTE 1. Ligar/Desligar/ mudo
- ⇄ 2. Pressione para mudar o modo [AUX/USB/FM/TF/BLUETOOTH]
- REC 3. Gravar
- VOL+ 4. Aumentar vol.
- ▶ 5. Iniciar /pausar
- ◀▶ 6. Faixa anterior
- VOL- 7. Diminuir volume
- ↺ 8. Repetir
- REC PLAY 9. Repro./ sair gravação
- EQ 10. Equallização
- 11. Seleção

- 
1. Silenciar a saída de áudio e pressione novamente para retomar
  2. Alternar entre as várias entradas [AUX, USB, TF, FM, BLUETOOTH].
  3. Botão para gravar.
  4. Iniciar a reprodução / pausa, no modo FM, pressione para sintonizar rádio.
  5. Selecionar a música / canal anterior.
  6. Reduzir o volume principal da unidade.
  7. Repetir / repetir tudo.
  8. Reproduzir a gravação ou sair da função de gravação
  9. Próxima música / canal.
  10. Modo EQ de bemol, Jazz, Rock, Pop, Clássico.
  11. O- Número da chave para selecionar certas músicas no cartão USB / TF.MODE

# PAINEL SUPERIOR

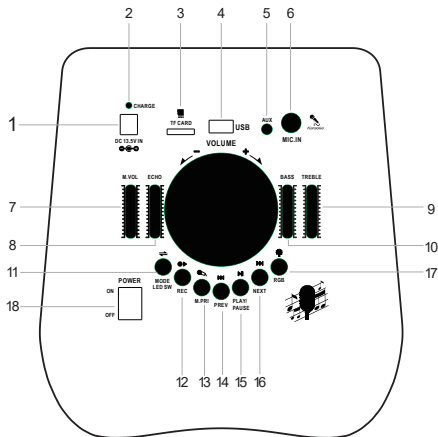

1. DC 13,5V IN: entrada do Adaptador
2. CARREGAR: Quando a luz está verde, a bateria está cheia.(se a luz estiver vermelha, está carregando)
3. TF: É slot para cartão IS tf e lê cartão TF
4. USB: é um slot para cartão USB e lê o cartão USB
5. AUX: Line - in Jack
6. MIC IN: entrada de microfone
7. MIC VOL: botão de volume do microfone
8. ECHO: botão de eco
- 9.BASS: botão Bass
10. TREBLE: botão Treble

11. MODO: Altere a linha e a função BT / FM / USB / TF
12. REC: Função de registro
13. MIC.PRI: Microfone é prioridade
14. PREV: Este botão tem uma função que vai para o anterior
15. PLAY / PAUSE: Este botão tem duas funções que são reprodução de música e pausa de música.
16. NEXT: Este botão tem uma função que vai para a próxima música
- 17 RGB: interruptor Light
18. POTÊNCIA: É a função de ligar / desligar

## **BLUETOOTH**

---

- Modo de emparelhamento BT sem fio:  
Pressione MODE na unidade ou no controle remoto até que BT seja selecionado.
  1. Coloque o telefone celular a menos de 10 metros;
  2. Ative os recursos BT em seu telefone celular para que ele comece a procurar o dispositivo BT.
  3. Pesquise o modelo de emparelhamento de seus dispositivos Bluetooth e toque em para conectá-lo.
  4. Agora você pode tocar músicas de seus dispositivos Bluetooth.
  5. Pressione brevemente " **||** " para reproduzir ou pausar a música, pressione brevemente a tecla " **◀◀** " ou " **▶▶** " para selecionar a faixa anterior ou seguinte.

## **MODO LINE IN:**

---

Pressione o botão MODE na unidade ou no controle remoto até que LINE IN seja selecionado. Reproduza a música do dispositivo conectado à entrada LINE IN.

## **MODOUSB/ CARTÃO TF:**

---

1. Após a inicialização, pressione MODE para selecionar "USB / TF Card" e insira o dispositivo USB / TF Card. A unidade irá ler e reproduzir automaticamente a música no dispositivo USB / cartão TF.
2. Pressione a tecla " **▶▶** " brevemente para pausar ou reproduzir.
3. Pressione brevemente a tecla " **◀◀** " para a faixa anterior.
4. Pressione brevemente a tecla " **▶▶** " para a próxima faixa.

## **MODO FM**

---

- Ligue a alimentação e pressione o botão MODE repetidamente para selecionar a função FM (a frequência é exibida no visor).
- Pressione o botão play para ativar a memorização automática (o sintonizador procura as estações disponíveis e memoriza automaticamente). O número de estações memorizadas depende da recepção em sua área.
- Use os botões seguinte / anterior para ouvir as estações memorizadas.
- Para selecionar uma estação memorizada diretamente, pressione a tecla numérica correspondente no controle remoto.

## **MODO TWS**

---

### PASSO 1

Pressione o botão Mode em ambos os alto-falantes até que eles estejam no modo Bluetooth. A tela exibirá a palavra "AZUL".

### PASSO 2

Quando ambos os alto-falantes estiverem no modo Bluetooth, pressione e segure o botão TWS por 3 segundos. Você ouvirá um bipe e a tela "Azul" parará de piscar.

### ETAPA 3

Em seu dispositivo, ative suas configurações de Bluetooth para "ON" e, em seguida, selecione a unidade e o emparelhe. Desfrute do som TWS (True Wireless Stereo) do seu telefone via BT.

## **POLÍTICA DE GARANTIA DA BATERIA**

---

A bateria interna possui garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

### Recomendações

Para se aproveitar ao máximo as baterias siga as orientações abaixo:

- Não guarde o produto descarregado;
- Não mantenha muito tempo na tomada! "Causa vícios";
- Obedeça as luzes indicativas;  
LOW (baixa), CHARGE (carregando), FULL(carregada);
- Não deixe o produto sem carregamento por longos períodos;
- Não utilize a caixa de som quando a mesma estiver carregando.

Obs:

O produto e os acessórios podem ser ligeiramente diferentes dos apresentados no manual ou na embalagem. Para obter mais detalhes, consulte a unidade real.

## Especificações Técnicas

Potência RMS:	800W RMS
Potência Musical:	1600W
Fonte de alimentação:	110-220V ~ 50 / 60Hz
Frequência de resposta:	45Hz - 20kHz
Tamanho do Subwoofer:	10" x 2
Impedância:	4Ω
Display:	LED integrado
Entradas de áudio:	USB, AUX (P2), Microfone (P10)
Compatível com:	Rádio FM, Bluetooth, TWS, Cartão TF, Troca de pasta, Karaokê
Peso bruto:	9,65 Kg Aproximado
Peso líquido:	8,35 Kg Aproximado
Tamanho do produto (LxAxC)	36,7x33,9x72,2 cm
Cor:	Preta
Garantia:	12 meses

Caixa de Som Portátil Bluetooth

# DOUBLE BLACK 800W<sup>RMS</sup>

SM-CAP34 | 1600BT

### Atendimento ao Cliente

☎ +55 61. 3404-5958

✉ SAC@SUMAY.COM.BR

**SUMAY**

Produto Importado e Distribuído por:  
Sumay do Brasil Ltda - CNPJ: 09.625.361/0001-06  
MADE IN PRC.



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, poderá prejudicar a sua audição.

### ANATEL

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
Este produto contém a placa SM81306 com o código de Homologação **08891-20-10265**.

SIGA NOSSAS REDES



sumaybr

🔍 [WWW.SUMAY.COM.BR](http://WWW.SUMAY.COM.BR)